

＜初期スキヤンの手順＞ 普及型STB パイオニア(BD-V171)

普及型STB
パイオニア (BD-V171)




＜まず初めに＞

STBを使用して、どのチャンネルでも結構ですのでご覧ください。

- 1 リモコンのメニューボタンを押してください。画面下部に一覧が表示されます。
- 2 右図の画面の状態では番号入力ボタンを5秒以上押し続けてください。下記3の画面になります。




- 3 リモコンの数字ボタン⑤を押してください。

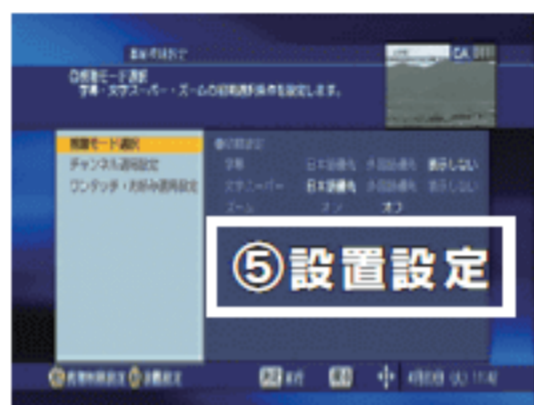


- 4 選択ボタン↑↓で「自動チャンネル設定」を選択し決定ボタンを押してください。



- 5 地域設定が長野になっていることを確認した後、選択ボタン↑↓で「初期スキヤン」を選択し決定ボタンを押してください。

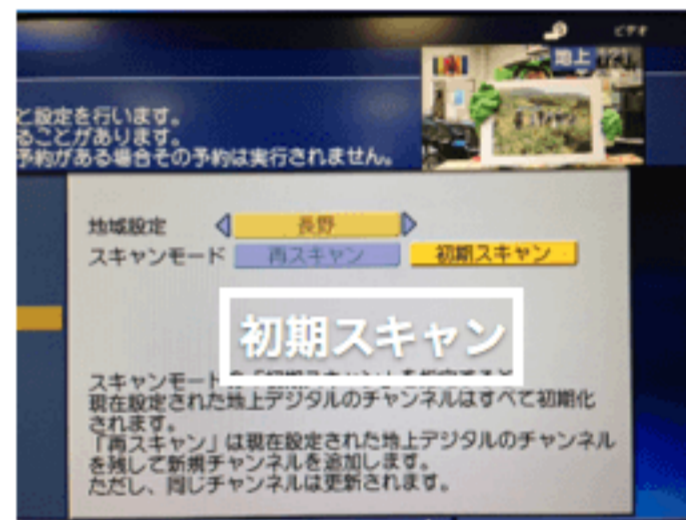

- 6 初期スキヤンが開始されます。(5分程度かかる場合があります。)

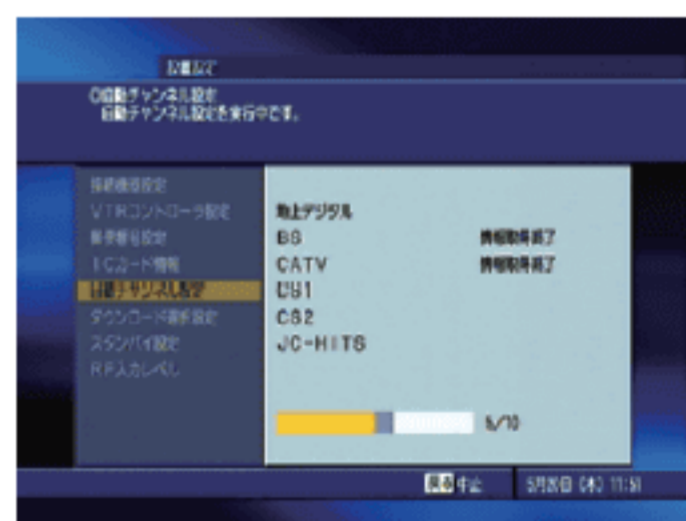

- 7 初期スキヤンが終了すると右図の画面に戻りますので、戻るボタンを数回押して、通常画面に戻してください。



これで、すべて終了です。

