

標準型STB  
パナソニック (TZ-DCH821)



＜まず初めに＞

STBを使用して、どのチャンネルでも結構ですのでご覧ください。


- 1 リモコンの **操作一覧ボタン** を押してください。右図の一覧が表示されます。(メニューの項目数は機種によって異なります)
- 2 **選択ボタン**  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  で「設定する」を選択し **決定ボタン** を押してください




- 3 **選択ボタン**  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  で「設置設定」を選択し **決定ボタン** を **3秒以上** 押してください。




- 4 **選択ボタン**  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  で「チャンネル設定」を選択し **決定ボタン** を押してください。

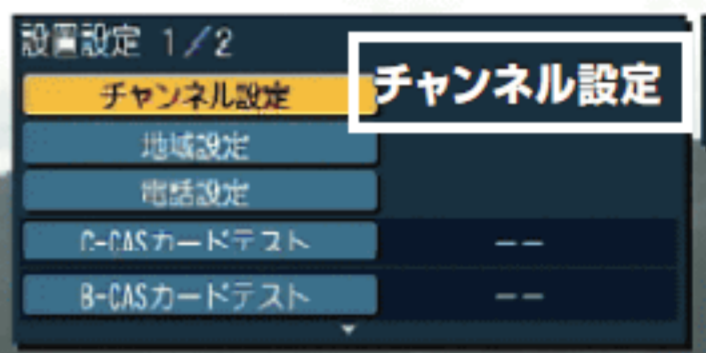

- 5 **選択ボタン**  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  で「地上デジタル」を選択し **決定ボタン** を押してください。

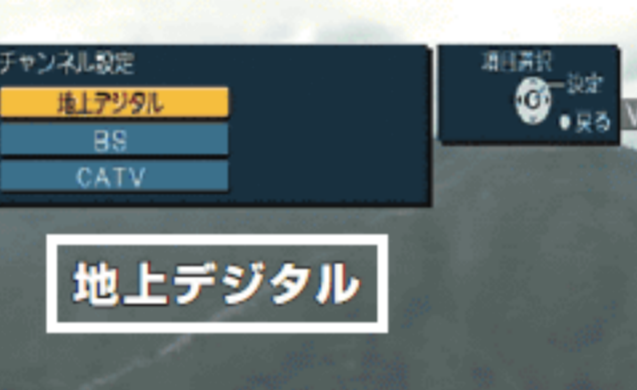


- 6 **選択ボタン**  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  で「初期スキャン」を選択し **決定ボタン** を押してください。

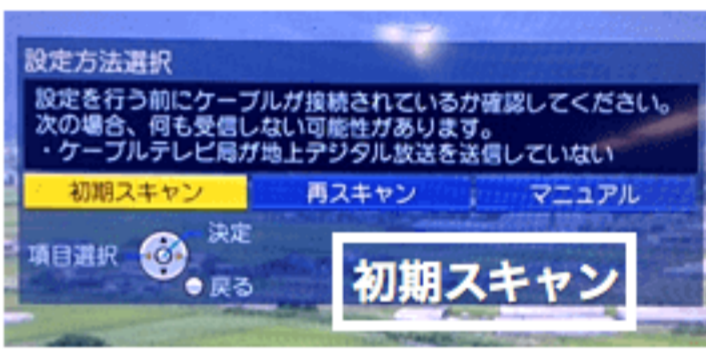


HDD録画型STB  
パナソニック (TZ-DCH2810)



- 7 初期スキャンが開始されます。(5分程度かかる場合があります。)

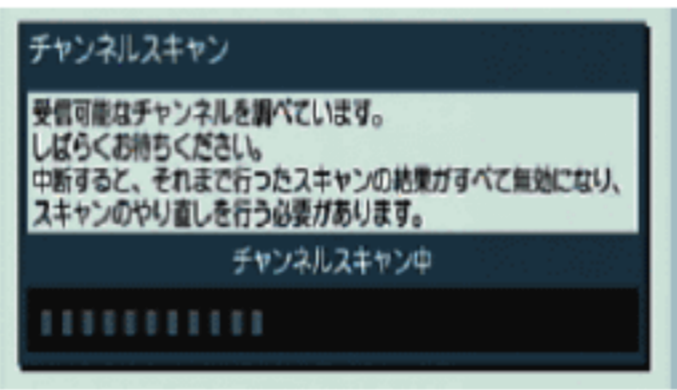


- 8 初期スキャンが終了しましたら、**選択ボタン**  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  で「終了」を選択し **決定ボタン** を押してください。

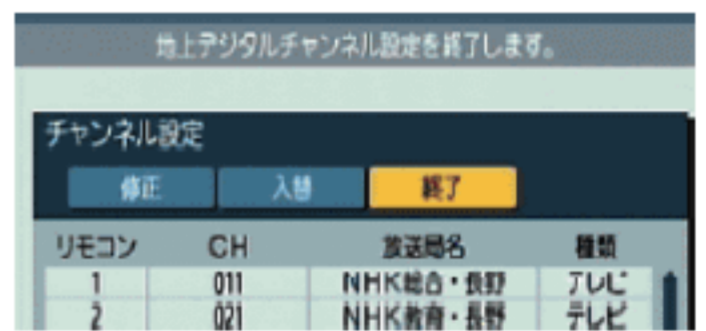

- 9 **選択ボタン**  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  で「はい」を選択し **決定ボタン** を押してください。

- 10 **戻るボタン** を数回押して、通常画面に戻してください。

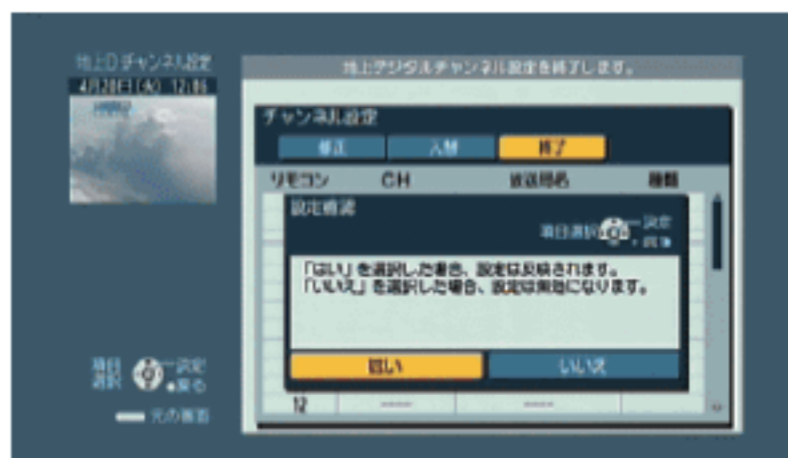

これで、すべて終了です。