

＜初期スキャンの手順＞

DVD内蔵録画型STB パナソニック(TZ-DCH9810) 共通
 ブルーレイ内蔵録画型STB パナソニック(TZ-BDW900P)

＜まず初めに＞

STBを使用して、どのチャンネルでも結構ですので、ご覧ください。

DVD内蔵録画型STB
 パナソニック(TZ-DCH9810)




ブルーレイ内蔵録画型STB
 パナソニック(TZ-BDW900P)




- 1 リモコンの**操作一覧ボタン**を押してください。右図の一覧(機種により若干内容が異なります)が表示されます。**選択ボタン**▼▲で「その他の機能へ」を選択し**決定ボタン**を押してください。
- 2 続いて**選択ボタン**▼▲で「放送設定」を選択し**決定ボタン**を押してください。



- 3 **選択ボタン**▼▲で「設置設定」を選択し**決定ボタン**を押してください。

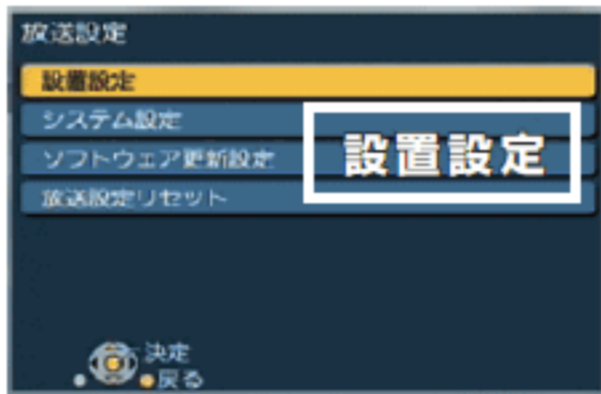

- 4 **選択ボタン**▼▲で「チャンネル設定」を選択し**決定ボタン**を押してください。

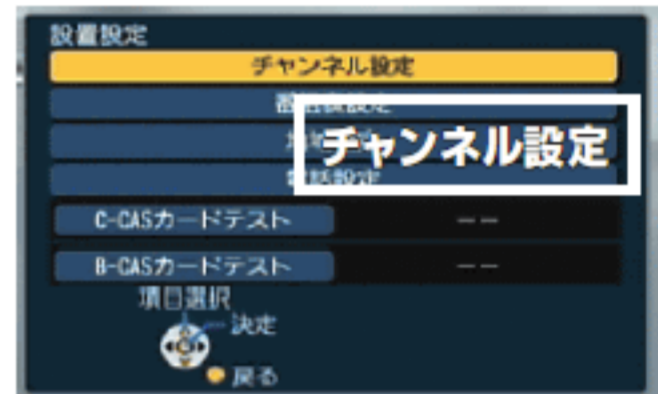


※リモコンは両機種共通です。


- 5 **選択ボタン**▼▲で「地上デジタル」を選択し**決定ボタン**を押してください。



- 6 **選択ボタン**◀▶で「初期スキャン」を選択し**決定ボタン**を押してください。

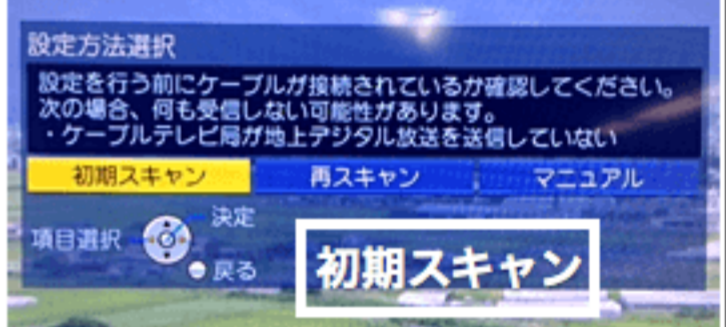

- 7 初期スキャンが開始されます。(5分程度かかる場合があります。)

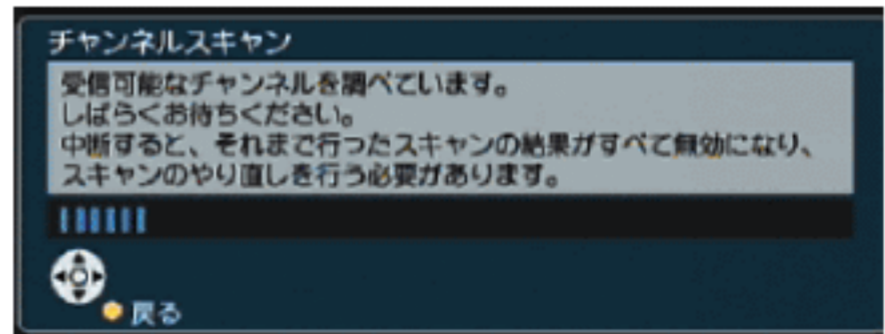

- 8 初期スキャンが終了しましたら、**戻るボタン**を押して、通常画面に戻してください。

これで、すべて終了です。

Po	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合・長野	テレビ
2	021	NHK教育・長野	テレビ
3	041-1	日本テレビ	テレビ
4	041-0	テレビ新潟	テレビ
5	051-0	abn長野朝日放送	テレビ
6	061-0	SBC秋田放送	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081-0	NBS長野放送	テレビ
9	081-1	TBS	テレビ
10	081-1	フジテレビジョン	テレビ
11	051-1	テレビ朝日	テレビ
12	121	あづかりテレビ	テレビ